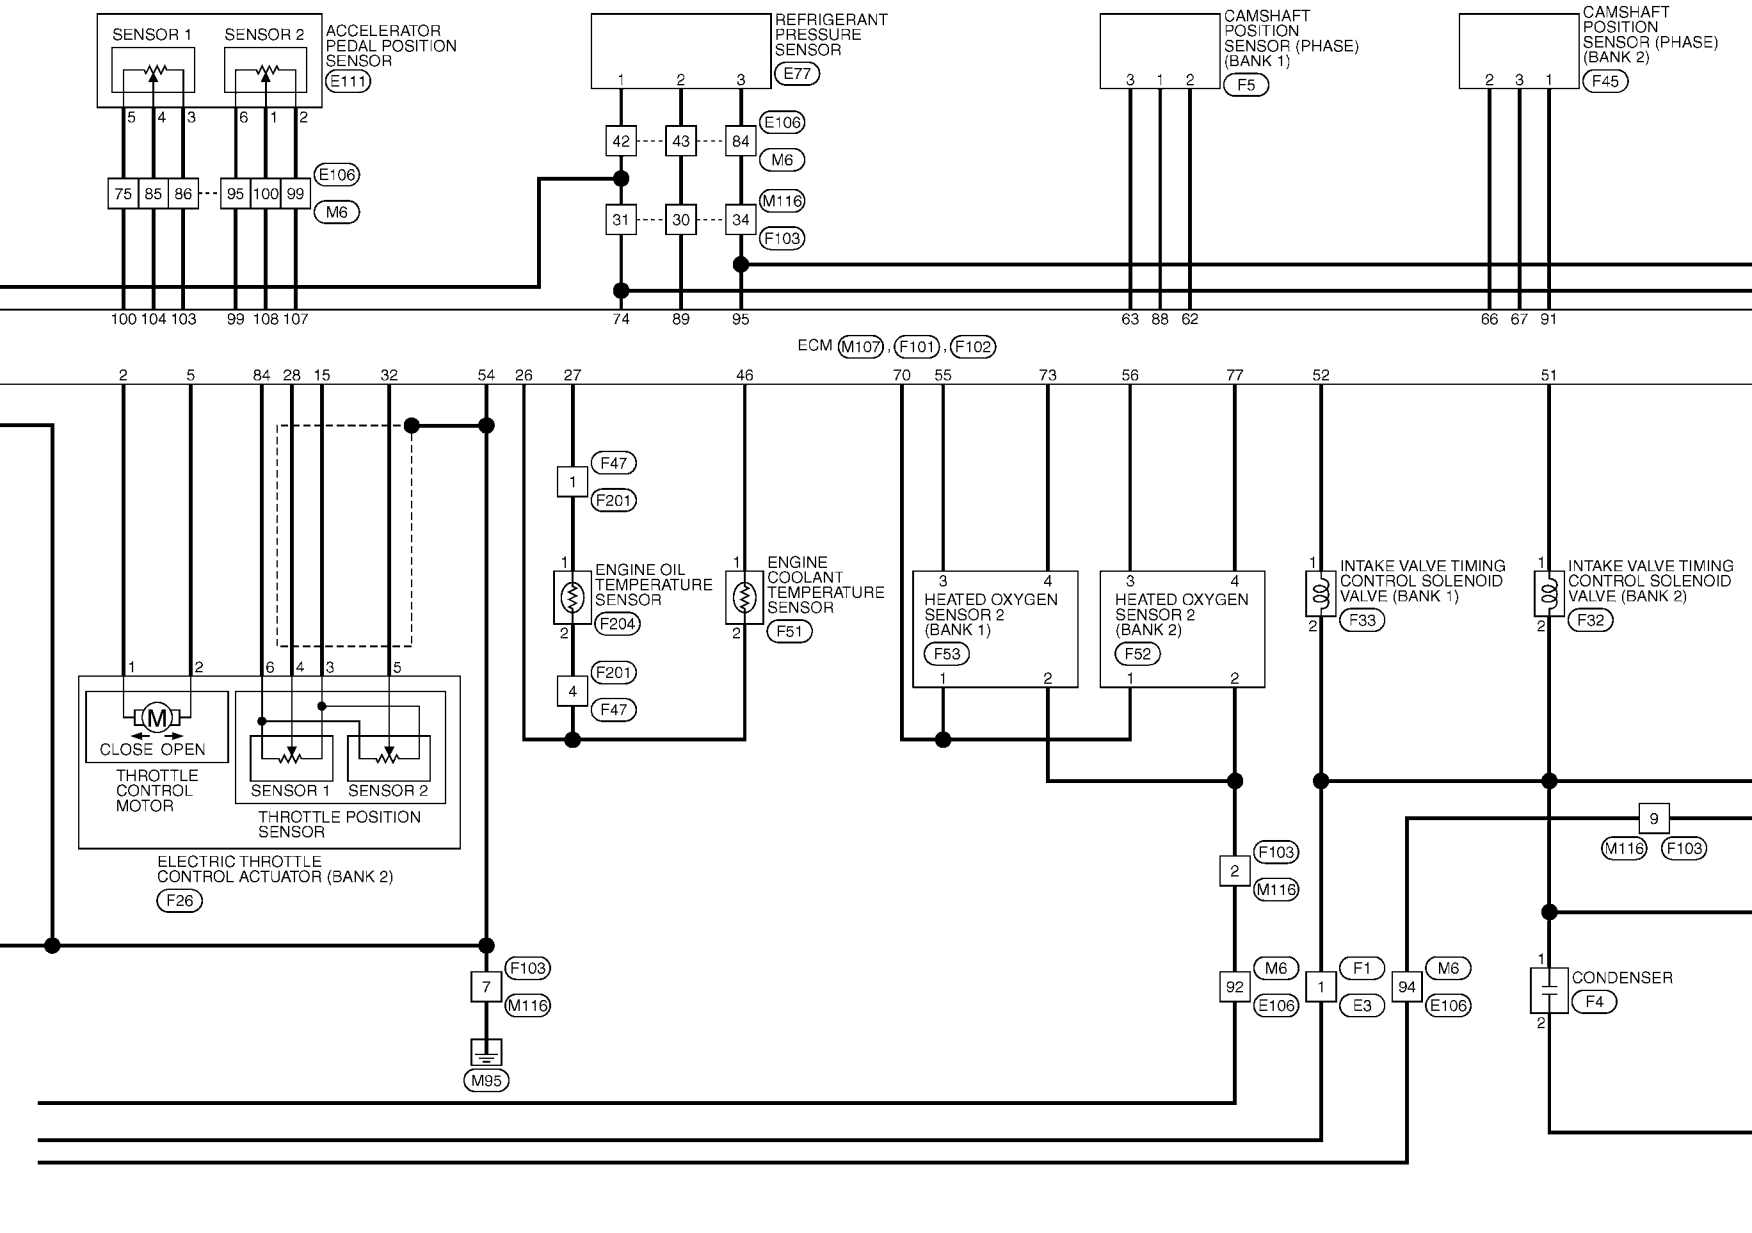
SENSOR 1
SENSOR 2
ACCELERATOR PEDAL POSITION SENSOR
E111
5 4 3 6 1 2
E106
75 85 86 95 100 99
M6
100 104 103 99 108 107
REFRIGERANT PRESSURE SENSOR
E77
1 2 3
42 43 84
E106
M6
31 30 34
M116
F103
74 89 95
CAMSHAFT POSITION SENSOR (PHASE) (BANK 1)
3 1 2
F5
63 88 62
CAMSHAFT POSITION SENSOR (PHASE) (BANK 2)
2 3 1
F45
66 67 91
ECM M107, F101, F102
2 5 84 28 15 32 54 26 27 46 70 55 73 56 77 52 51
F47
1
F201
ENGINE OIL TEMPERATURE SENSOR
F204
F201
4
F47
ENGINE COOLANT TEMPERATURE SENSOR
F51
HEATED OXYGEN SENSOR 2 (BANK 1)
F53
HEATED OXYGEN SENSOR 2 (BANK 2)
F52
INTAKE VALVE TIMING CONTROL SOLENOID VALVE (BANK 1)
F33
INTAKE VALVE TIMING CONTROL SOLENOID VALVE (BANK 2)
F32
1 2 6 4 3 5
CLOSE OPEN
THROTTLE CONTROL MOTOR
SENSOR 1 SENSOR 2
THROTTLE POSITION SENSOR
ELECTRIC THROTTLE CONTROL ACTUATOR (BANK 2)
F26
F103
2
M116
9
M116 F103
F103
7
M116
M95
M6
92
E106
F1
1
E3
M6
94
E106
CONDENSER
F4